


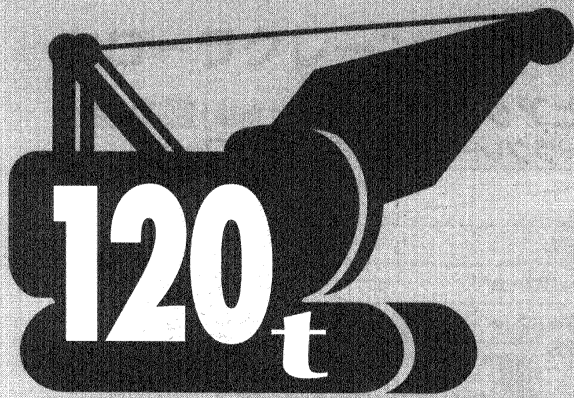

Mastertech
7120

型式名 7120

クローラクレーン

最大定格総荷重 120t × 5.0m

▶主要諸元	1
▶フック巻上限界	1
▶仕様とアタッチメント	1
クローラクレーン	
▶全体図	2
▶ブーム構成	3
▶ロングブーム構成/ジブ構成	4
▶作動範囲図	5, 6
▶定格総荷重	6
▶主ブーム/補助シーブ定格総荷重表	7
▶ロング主ブーム/ロング補助シーブ定格総荷重表	8
▶ジブ定格総荷重表	9~12
ラフティングタワー	
▶全体図	13
▶タワー構成	14
▶タワージブ構成	14
▶定格総荷重	15
▶タワー長さ30.4m	16
▶タワー長さ33.4m	17
▶タワー長さ36.5m	18
▶タワー長さ39.5m	19
▶タワー長さ42.5m	20
▶タワー長さ45.6m	21
▶タワー長さ48.6m	22
▶タワー長さ51.7m	23
▶標準装備品/オプション装備品	24

KOBELCO


▶主要諸元 (型式: 7120)

項目	仕様	クローラークレーン	ラフティングタワー
最大つり上げ能力	t×m	120×5.0	20×15.0
ブーム(タワー)長さ	m	15.2~61.0 61.0~79.2(ロング)	30.4~51.7
ジブ(タワージブ)長さ	m	12.2~30.5	22.9~44.2
最大ブーム(タワー)+ジブ(タワージブ)長さ	m	61.0+30.5	51.7+44.2
ロープ速度	主巻	m/min	*120~3
	補巻	m/min	*120~3
	タワージブ起伏	m/min	—
	ブーム(タワー)起伏	m/min	*60~3
	サード(オプション)	m/min	*120~3
旋回速度	min ⁻¹ {rpm}	2.1{2.1}	
走行速度	km/h	*1.3/0.9	
作業時質量(基本姿勢)	t	120	130
接地圧(基本姿勢)	kPa{kgf/cm ² }	94{0.96}	102{1.04}
登坂能力(tanθ)	%(度)	30(16.7)	—
定格ラインプル	kN{tf}	118{12.0}	—
エンジン	名称	三菱6D24-TLE2A	
	定格出力	kW/min ⁻¹ {PS/rpm}	
ワイヤロープ	主巻	mm	φ26
	補巻(タワージブ)	mm	φ26
	ブーム(タワー)	mm	φ20


各ロープ速度はドラム1層目での値です。

*印の速度は軽負荷の時の値であり、負荷により速度の変動があります。
単位は国際単位系のSI単位で、{ } 内は従来表示です。

▶フック巻上限界 (単位:m)

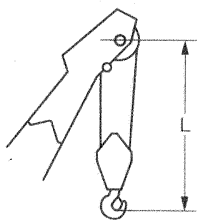

使用フック	L
120 tフック	5.0
70 tフック	5.0
35 tフック	5.0

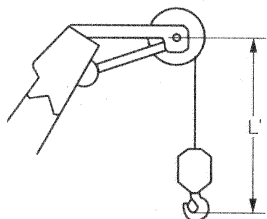

使用フック	L'
12tボールフック	4.2

▶仕様とアタッチメント (クローラークレーン/ラフティングタワー)

仕様	クローラークレーン	ラフティングタワー
アタッチメント		
4.6m上部ブーム	◎	—
3.0m中間テーパーブーム*1	◎	—
1.4mタワーキャップ	—	◎
7.6m下部ブーム (共用)	◎	
3.0m中間ブーム (ケーブルローラ付・共用)	○	◎
6.1m中間ブーム (ケーブルローラ付・共用)	○	○
9.1m中間ブーム (ケーブルローラ付・共用)*2	○	◎
9.1mタワー専用中間ブーム	○兼用可	◎
4.6m上部ジブ	○	—
4.6m下部ジブ	○	—
3.1m中間ジブ	○	—
6.0m中間ジブ	○	—
7.6m上部タワージブ*3	△	◎
6.1m下部タワージブ	—	◎
3.0m中継ジブ*4	△	◎
3.0m中間タワージブ*5	△	◎
6.1m中間タワージブ*5	△	◎
9.1m中間タワージブ*5	△	○
120tフック (5枚シーブ)	◎	—
70tフック (3枚シーブ)	○	—
35tフック (1枚シーブ)	○	◎
12tボールフック	○	
12t軽量ボールフック (自重100kg)	○	—
補助シーブ	○	—
主巻ワイヤロープ (φ26×270m)	◎	—
補巻ワイヤロープ (φ26×250m)	○	—
ブーム (タワー) 起伏ワイヤロープ (φ20×190m)	◎	◎
タワー主巻ワイヤロープ (φ26×290m)	—	◎
タワージブ起伏ワイヤロープ (φ26×290m)	—	◎
タワーブーム起伏ワイヤロープ (φ20×145m)	—	◎

◎印は基本仕様、○印は選択可能なアタッチメントを示します。

△印はロングブームを構成する場合に必要なアタッチメントを示します。

*1 クローラークレーンの上部ブームまたはラフティングタワー3.0m中継ジブとセットで使用します。

*2 クローラークレーンの中間ブームに転用できます。

*3 ロングブーム仕様では上部ブームとして使用します。


*4 ロングブーム仕様では3.0mテーパーブームと、ラフティングタワーでは下部タワージブとセットで使用します。

*5 ロングブーム仕様で中間ブームとして使用します。

クローラクレーン

■全体図(単位: mm)

縮尺: 約 1/150

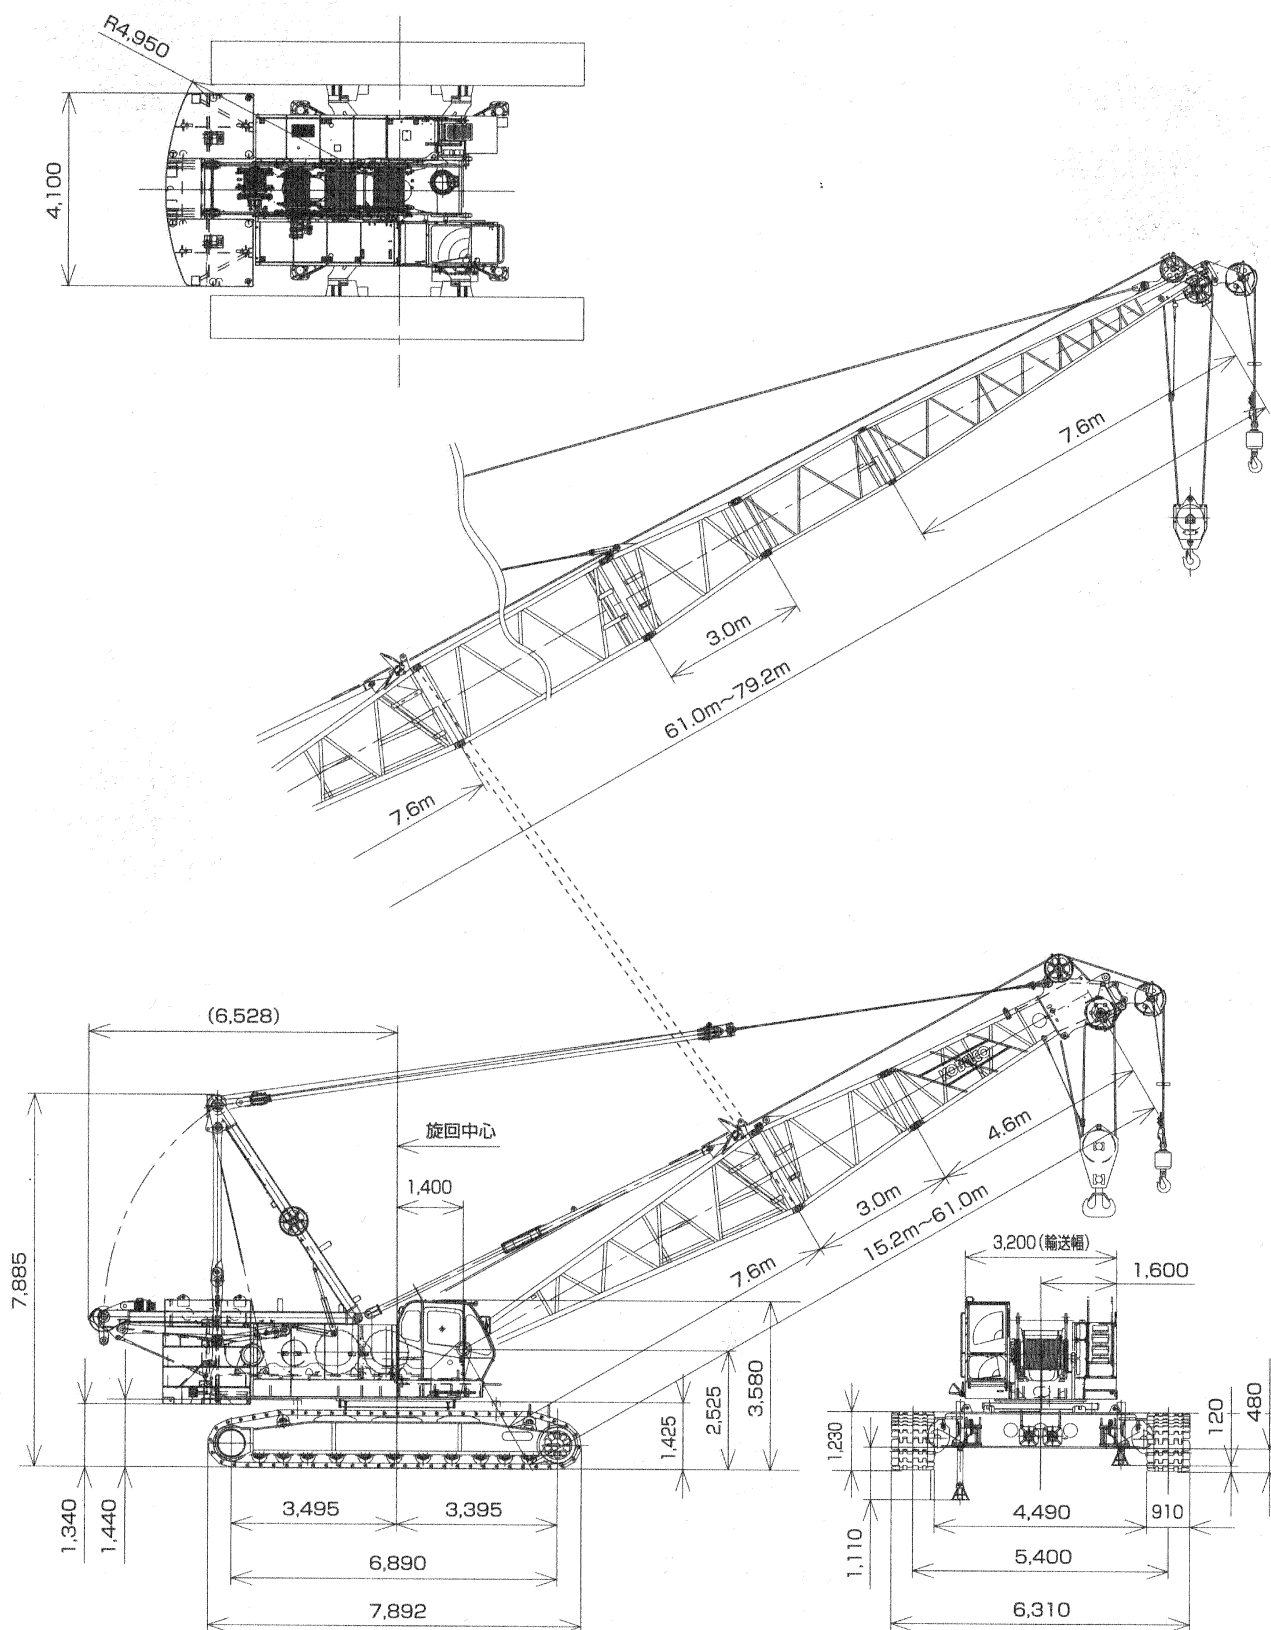

▶ブーム構成

- ノ印は、ジブ使用時のガイドライン取付位置を示します。
- ※印は、これより短いブームの組立可能な構成を示します。
- 使用するガイドラインの径はφ30mmです。


中間ブームの種類		
記号	ブーム長さ	備考
3.0	3.0m	ブーム
6.1	6.1m	ブーム
9.1	9.1m	ブーム
3.0T	3.0m	テーパーブーム
3.0A	3.0m	中継ジブ
3.0	3.0m	タワージブ
6.1	6.1m	タワージブ
9.1	9.1m	タワージブ

ブーム長さ m (ft.)	ブーム構成
15.2 (50)	
18.3 (60)	*
21.3 (70)	*
24.4 (80)	*
27.4 (90)	*
30.5 (100)	*
33.5 (110)	*
36.6 (120)	*
39.6 (130)	*


ブーム長さ m (ft.)	ブーム構成
42.7 (140)	*
45.7 (150)	*
48.8 (160)	*
51.8 (170)	*
54.9 (180)	*
57.9 (190)	*
61.0 (200)	*

▶作動範囲図


■主ブーム

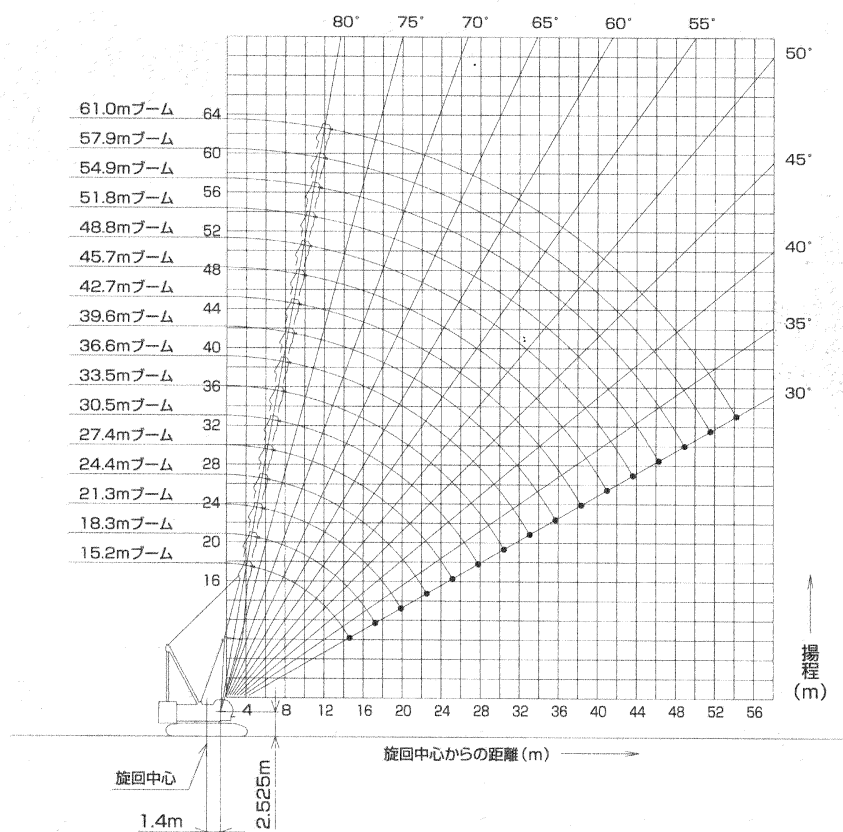

■ロングブーム

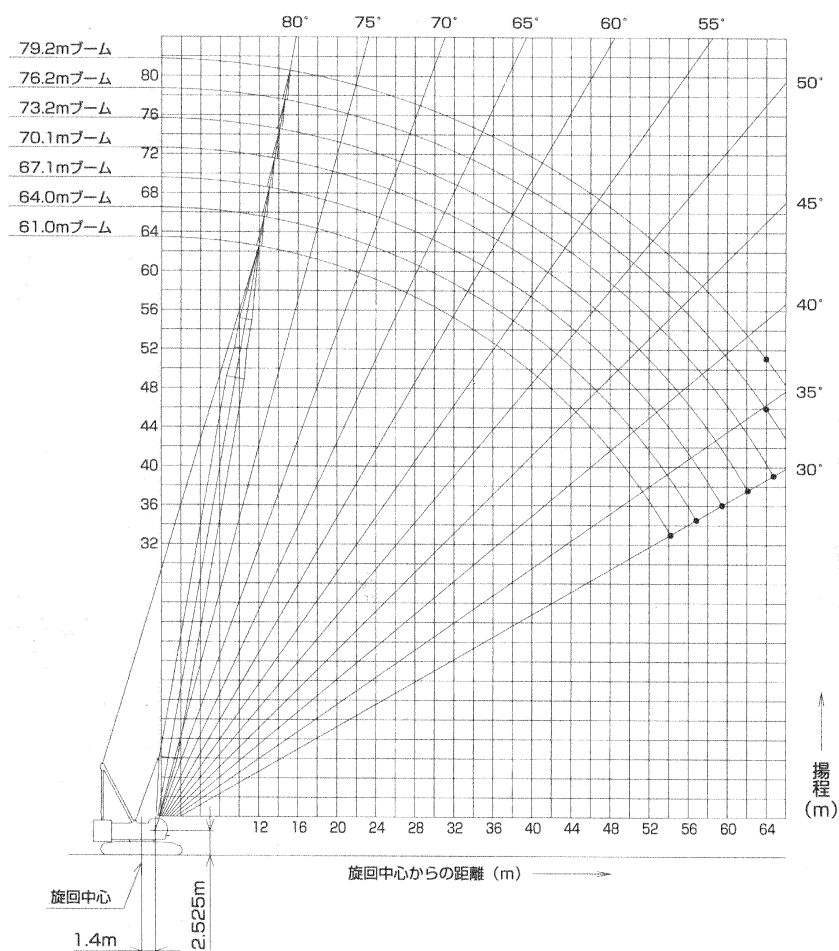

■ジブ装着 (オフセット角度10°/30°)

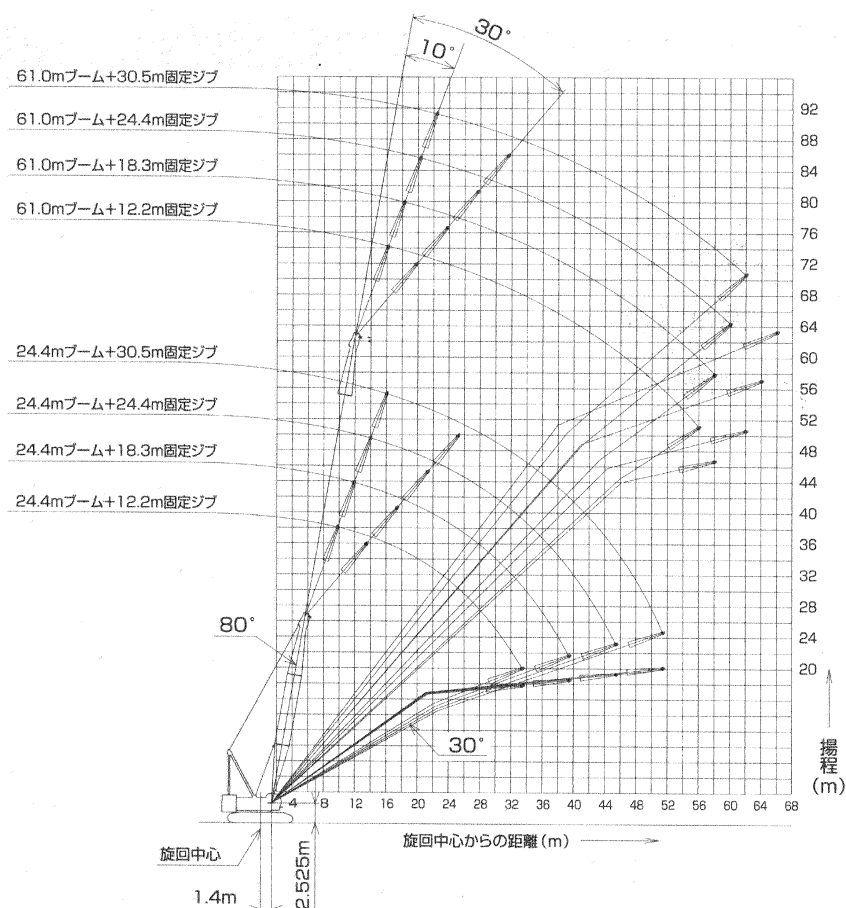

■定格総荷重

- 定格総荷重とは、水平堅土上における転倒荷重の78%以内で、フックブロック、玉掛用ワイヤロープ等のつり具の質量を含んだ値です。
- 作業半径とはクレーン旋回中心よりつり上荷重の重心までの水平距離を意味します。
- 実際につり上げ得る荷重は定格総荷重から（フック+玉掛用ワイヤロープ等のつり具）の質量を差し引いた値になります。
- 定格総荷重をつる場合にも風の影響、地盤の状態、作業速度その他安全作業に有害な状況がある時はオペレータは荷重の軽減、作業速度を遅くするなど状況に応じた判断をする責任があります。
- 表中の空欄の箇所では作業を行うことができません。
- クレーン作業中には必ずガントリを最高位置に立ててください。
- すべてのブーム（ジブ）長さにおける中間ブーム（ジブ）の構成は取扱説明書の指示を厳守してください。
- 主ブームに補助シーブを取り付けたままで主フックを使用する場合の定格総荷重は、主ブーム定格総荷重から、一律0.8t差し引いた値となります。ただし最小定格総荷重は2.0tとします。
- 補助シーブを装着できる主ブーム長さは、15.2m（50）～61.0m（200）です。
- ジブを装着できる主ブーム長さは、24.4m（80）～61.0m（200）です。
- ▲ 操作ミスなどによるつり荷の落下を防ぐため、クレーン作業では自由降下（フリーフォール）作業は行わないでください。

- 巻上げロープ巻掛本数に対する最大巻上荷重とフックの質量

フック 呼称	最大巻上荷重 (t)										フック 質量
	1本掛	2本掛	3本掛	4本掛	5本掛	6本掛	7本掛	8本掛	9本掛	10本掛	
120t				48.0	60.0	72.0	84.0	96.0	108.0	120.0	1.70t
70t		24.0	36.0	48.0	60.0	70.0					1.20t
35t		24.0	35.0								0.90t
12.0t ボールフック	12.0										0.45t

主ブーム定格総荷重表

(単位:t)

ブーム長さ 作業半径 (m)	15.2	18.3	21.3	24.4	27.4	30.5	33.5	36.6	39.6	42.7	45.7	48.8	51.8	54.9	57.9	61.0	ブーム長さ 作業半径 (m)
4.5	120.0/4.5m																4.5
5.0	120.0	108.0/5.1m	96.0/5.6m														5.0
6.0	100.0	99.8	94.9	84.0/6.1m	74.6/6.7m												6.0
7.0	85.7	85.5	85.3	81.5	73.7	66.4/7.2m	59.4/7.7m										7.0
8.0	73.7	73.6	73.5	73.5	71.3	64.7	58.9	53.6/8.2m	48.0/8.8m								8.0
9.0	61.5	61.3	61.2	61.1	61.0	60.9	57.2	52.5	48.0	43.5/9.3m	39.6/9.8m						9.0
10.0	52.6	52.5	52.3	52.2	52.1	52.0	52.0	51.2	46.8	42.8	39.5	36.0/10.4m	32.1/10.9m	29.4/11.4m			10.0
12.0	40.6	40.5	40.3	40.2	40.0	40.0	39.9	39.7	39.7	39.5	37.8	34.7	31.4	29.0	26.9	24.0/12.5m	12.0
14.0	33.0	32.8	32.6	32.5	32.3	32.3	32.2	32.0	31.9	31.8	31.6	31.6	30.1	27.9	25.9	23.5	14.0
16.0	29.1/14.9m	27.5	27.3	27.2	26.9	26.9	26.8	26.6	26.5	26.4	26.2	26.1	26.0	25.8	24.9	22.8	16.0
18.0		24.5/17.5m	23.3	23.2	23.0	22.9	22.8	22.6	22.5	22.4	22.2	22.1	22.0	21.8	21.6	21.4	18.0
20.0			20.3	20.2	20.0	19.9	19.8	19.5	19.5	19.3	19.1	19.1	18.9	18.7	18.6	18.5	20.0
22.0			20.2/20.1m	17.8	17.6	17.5	17.4	17.1	17.1	16.9	16.7	16.6	16.5	16.3	16.1	16.0	22.0
24.0				17.1/22.8m	15.6	15.5	15.4	15.2	15.1	14.9	14.7	14.7	14.5	14.3	14.1	14.1	24.0
26.0					14.5/25.4m	13.9	13.8	13.6	13.5	13.3	13.1	13.0	12.9	12.7	12.5	12.4	26.0
28.0						12.6	12.5	12.2	12.1	12.0	11.7	11.7	11.5	11.3	11.1	11.0	28.0
30.0							11.3	11.1	11.0	10.8	10.6	10.5	10.3	10.1	10.0	9.9	30.0
32.0							11.0/30.7m	10.1	10.0	9.8	9.6	9.5	9.3	9.1	9.0	8.9	32.0
34.0								9.5/33.3m	9.1	8.9	8.7	8.6	8.5	8.2	8.1	8.0	34.0
36.0									8.4	8.2	8.0	7.9	7.7	7.5	7.3	7.2	36.0
38.0										7.5	7.3	7.2	7.0	6.8	6.6	6.5	38.0
40.0										7.4/38.6m	6.7	6.6	6.4	6.2	6.0	5.9	40.0
42.0											6.4/41.2m	6.1	5.9	5.7	5.5	5.4	42.0
44.0												5.6/43.9m	5.4	5.2	5.0	4.9	44.0
46.0													5.0	4.7	4.6	4.4	46.0
48.0													4.9/48.5m	4.3	4.1	3.9	48.0
50.0														4.1/49.2m	3.7	3.5	50.0
52.0															3.3/51.8m	3.1	52.0
54.0																2.7	54.0
56.0																2.7/54.4m	56.0


補助シーブ定格総荷重表 (主ブームにフックなし)

(単位:t)

ブーム長さ 作業半径 (m)	15.2	18.3	21.3	24.4	27.4	30.5	33.5	36.6	39.6	42.7	45.7	48.8	51.8	54.9	57.9	61.0	ブーム長さ 作業半径 (m)
4.5																	4.5
5.0	12.0/5.3m	12.0/5.8m															5.0
6.0	12.0	12.0	12.0/6.3m	12.0/6.9m													6.0
7.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0/7.4m	12.0/7.9m											7.0
8.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0/8.4m										8.0
9.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0/9.5m								9.0
10.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0/10.6m	12.0/11.1m	12.0/11.6m				10.0
12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0/12.2m	12.0/12.7m	12.0/13.2m	12.0
14.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	14.0
16.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	16.0
18.0	12.0/16.2m	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	18.0
20.0		12.0/18.8m	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20.0
22.0			12.0/21.5m	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	22.0
24.0				12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	24.0
26.0				12.0/24.1m	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	26.0
28.0					12.0/26.7m	12.0	12.0	11.9	11.8	11.7	11.4	11.4	11.2	11.0	10.8	10.7	28.0
30.0						12.0/29.4m	11.0	10.8	10.7	10.5	10.3	10.2	10.0	9.8	9.7	9.6	30.0
32.0							10.1	9.8	9.7	9.5	9.3	9.2	9.0	8.8	8.7	8.6	32.0
34.0								8.9	8.8	8.6	8.4	8.3	8.2	7.9	7.8	7.7	34.0
36.0								8.6/34.7m	8.1	7.9	7.7	7.6	7.4	7.2	7.0	6.9	36.0
38.0									7.6/37.3m	7.2	7.0	6.9	6.7	6.5	6.3	6.2	38.0
40.0										6.9/39.9m	6.4	6.3	6.1	5.9	5.7	5.6	40.0
42.0											5.9	5.8	5.6	5.4	5.2	5.1	42.0
44.0											5.8/42.6m	5.3	5.1	4.9	4.7	4.6	44.0
46.0												5.0/45.2m	4.7	4.4	4.3	4.1	46.0
48.0													4.3/47.9m	4.0	3.8	3.6	48.0
50.0														3.7	3.4	3.2	50.0
52.0														3.6/50.5m	3.0	2.8	52.0
54.0															2.7/53.1m	2.4	54.0
56.0																2.0/55.8m	56.0

アタッチメント

■クラムセル

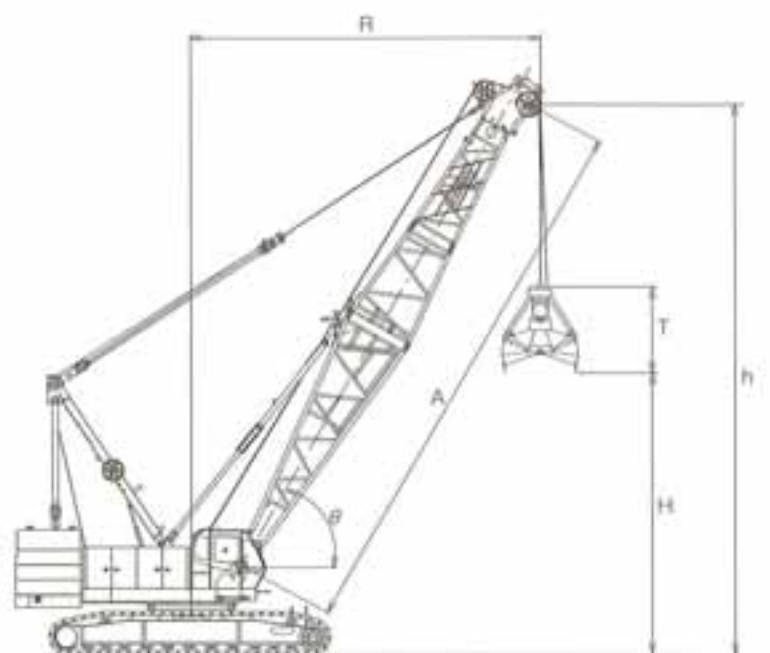

バケット開口高	バケット容量	2.0m³	T	3.9m
		2.5m³		4.3m
		3.0m³		4.5m
		4.0m³		4.7m

(注)

①バケットの単体質量は5.5tを超えてはいけません。

②バケットと掘削物の合計質量が定格総荷重を超えてはいけません。

③掘削物に応じて、次式により最適なバケットをお選びください。

バケット容量(m³)×掘削物比重(t/m³)+バケット質量(t) ≤ 定格総荷重(t)

掘削物：砂、砂利、石灰石等(見掛け比重1~1.5程度)

例) バケット容量3.0m³、バケット質量5.5tの場合

(バケット容量)×(掘削物比重)+(バケット質量) ≤ (定格総荷重)

3.0m³ × 1.5 + 5.5t = 10.0t

④作業サイクル、バケットの降下高さによってはバケット質量の低減が必要です。

⑤定格総荷重は安定度から決まっています。旋回時にブーム横引き荷重が作用するような急加速・急減速は避けてください。特にブームが長いときは注意が必要です。




ブーム長さ		m	A	15.2m					18.3m					21.3m				
ブーム角度		度	θ	36	48	58	66	70	39	48	56	64	70	40	48	55	62	68
作業半径		m	R	14.0	12.0	10.0	8.0	7.0	16.0	14.0	12.0	10.0	8.0	18.0	16.0	14.0	12.0	10.0
開口地上高さ	バケット容量	2.0m³	H	4.6	7.0	8.8	9.7	10.1	7.0	9.2	10.9	12.1	13.0	8.4	11.5	13.2	14.5	15.5
	2.5m³	4.2	6.6	8.2	9.3	9.7	6.6	8.8	10.5	11.7	12.6	9.0	11.1	12.8	14.1	15.1		
	3.0m³	4.0	6.4	8.0	9.1	9.5	6.4	8.6	10.3	11.5	12.4	8.8	10.9	12.6	13.9	14.9		
	4.0m³	3.8	6.2	7.8	8.9	9.3	6.2	8.4	10.1	11.3	12.2	8.6	10.7	12.4	13.7	14.7		
ブームポイント高さ		m	h	13.3	15.6	17.2	18.5	19.0	13.3	15.6	17.2	18.5	19.0	15.7	17.9	19.5	20.8	21.8
定格総荷重		t		10.0														

ブーム長さ			m	A	24.4m					27.4m					
ブーム角度			度	θ	42	48	54	60	65	42	48	54	59	64	68
作業半径			m	R	20.0	18.0	16.0	14.0	12.0	22.0	20.0	18.0	16.0	14.0	12.0
開口地上高さ	バケット容量	2.0m³	H	11.8	13.9	15.5	16.8	17.9	14.1	16.1	17.8	19.2	20.4	21.3	
		2.5m³		11.4	13.5	15.1	16.4	17.5	13.7	15.7	17.4	18.8	20.0	20.9	
		3.0m³		11.2	13.3	14.9	16.2	17.3	13.5	15.5	17.2	18.6	19.8	20.7	
		4.0m³		11.0	13.1	14.7	16.0	17.1	13.3	15.3	17.0	18.4	19.6	20.5	
ブームポイント高さ			m	h	18.1	20.2	21.8	23.2	24.3	20.4	22.5	24.1	25.5	24.3	26.7
定格総荷重			t	10.0											

■分解時の寸法・質量

- 記載の数値は参考値です。
- 一般公道での輸送に際しては関係法規を遵守してください。

■本体

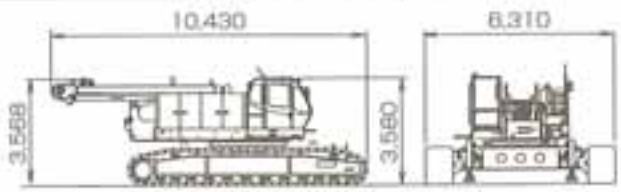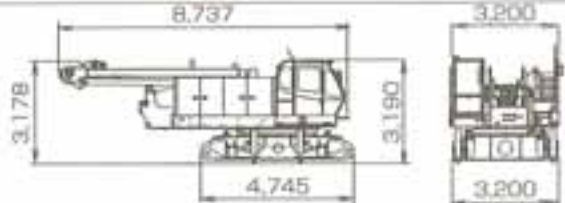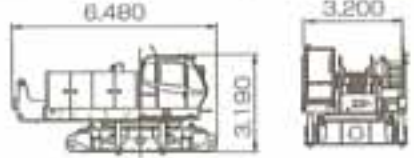名称	寸法 (幅×高さ×長さ) mm	質量 kg
本体 (下記を含む) ・主巻ロープ 920kg ・巻巻ロープ 700kg ・ブーム起伏ロープ 350kg ・燃料1/3 120kg		62,300
本体 (下記を含む、クローラ無し) ・主巻ロープ 920kg ・巻巻ロープ 700kg ・ブーム起伏ロープ 350kg ・燃料1/3 120kg		33,200
本体 (下記を含まない) ・クローラ ・ガントリ ・下部スプレッド ・ブーム起伏ロープ		30,400
クローラ	910×1,230×7,890	14,500
トランスリフタ	350×1,050×1,030	370/1基
ガントリ	1,340×985×5,800	2,200
カウンタウェイト 1	4,100×940×1,860	9,900
カウンタウェイト 2	4,100×530×1,860	10,000
カウンタウェイト 3	4,100×530×1,860	10,000
カウンタウェイト 4	4,100×530×1,860	10,000
カウンタウェイト 5R	1,430×680×1,820	6,300
カウンタウェイト 5L	1,430×680×1,815	6,100

■アタッチメント (ガイドラインの質量は含まれていません)

名称	寸法 (幅×高さ×長さ) mm	質量 kg	名称	寸法 (幅×高さ×長さ) mm	質量 kg
上部ブーム	1,530×1,990×5,280	1,850	上部タワージブ	1,355×1,365×8,150	900
中間ターバブーム	1,980×2,095×3,180	490	下部タワージブ	2,020×1,365×6,395	1,200
下部ブーム (タワーバックストップ付)	1,980×2,410×7,845	3,100	3.0m中間ジブ	1,530×1,365×3,145	230
3.0m中間ブーム	1,980×1,990×3,180	530	3.0m中間タワージブ	1,355×1,365×3,145	210
6.1m中間ブーム	1,980×1,990×6,230	850	6.1m中間タワージブ	1,355×1,365×6,195	360
9.1m中間ブーム	1,980×1,990×9,270	1,160	9.1m中間タワージブ	1,355×1,365×9,240	510
クレーンバックストップ	115×210×6,265	210/片側	タワージブストラット	2,065×915×5,925	1,355
上部ジブ	1,020×840×5,040	315	タワーバックストップ	140×235×6,200	420/片側
下部ジブ	1,030×840×4,757	210	クレーン上部スプレッド	2,045×365×680	485
3.0m中間ジブ	1,020×840×3,130	110	クレーン下部スプレッド	1,150×300×930	315
6.1m中間ジブ	1,020×840×6,175	190	タワー用上部スプレッド	925×730×1,170	310
クレーンジブストラット	1,040×615×5,130	300	タワー用下部スプレッド	1,940×460×1,070	410
タワーキャップ	1,990×2,065×4,875	1,780	120tフック	710×1,930×700	1,700
9.1mタワー専用 中間ブーム	1,980×2,790×9,270	1,540	70tフック	470×1,825×700	1,200
			35tフック	365×1,575×700	900
			12tボールフック	φ380×1,200	450



感じています 新鮮!

小さな風。きっと最初はそこから始まる。
 その風が共鳴しあい大きなニーズに成長する。
 私たちは小さな風に耳を澄ます、感じとる。
 人にもっと優しい技術の道を切り拓くために。
 新しさと提案に満ちたマシンづくりを。
 新風を感じ、帆いっぱい捉え、また新たな旋風を呼ぶ。
 マシンと人間の新しい関係が生まれる。

"Feelin' Fresh!" は、何よりお客様の現場を重視する
 「ユーザー現場主義」の姿勢を貫くことを誓う
 私たちのコーポレート・メッセージです。

コベルコ建機ネットワーク

コベルコ建機株式会社 クレーン営業部 〒104-8626 東京都品川区東五反田2-17-1 ☎03-5789-2121
 北海道地区 ☎011-865-6331・東北地区 ☎0223-24-1482・関東地区 ☎047-328-1400・北陸地区 ☎076-466-3900・東海地区 ☎052-603-1205・近畿地区 ☎06-6414-2103
 中国地区 ☎087-815-3010・九州地区 ☎092-503-3329

コベルコ建機東日本株式会社 〒989-2421 宮城県岩沼市下野郷字新田21 (矢の目工業団地) ☎0223-24-1141
 環境リサイクルグループ ☎0223-24-1482・札幌 ☎011-377-2200・帯広 ☎0155-41-6688・苫小牧 ☎0144-52-5611・青森 ☎017-728-8008・八戸 ☎0178-28-7331
 盛岡 ☎0196-37-0444・宮古 ☎0193-67-3105・秋田 ☎018-816-0318・仙台 ☎0223-24-2993・郡山 ☎0249-45-6639・いわき ☎0246-56-3701

コベルコ建機関東株式会社 〒272-0002 千葉県市川市二俣新町17 ☎047-328-7111
 東京西 ☎042-376-7811・東京東 ☎047-328-2322・横浜 ☎045-521-1550・厚木 ☎046-247-2981・松本 ☎0263-48-2605・長野 ☎026-284-7668・千葉 ☎043-485-5328
 柏 ☎04-7134-3061・茨城 ☎029-291-1161・小見川 ☎0478-82-5182・岩槻 ☎048-794-3323・川越 ☎049-243-3434・熊谷 ☎048-526-2331・宇都宮 ☎028-658-0611
 栃南 ☎0282-55-5252・群馬 ☎0270-30-6151・新潟 ☎025-259-3711・下越 ☎0254-62-1338・佐渡 ☎0259-52-2221・長岡 ☎0258-28-4781

コベルコ建機中部株式会社 〒476-0001 愛知県東海市南柴田町八の割138-18 ☎052-603-1201
 環境リサイクル営業グループ ☎052-603-1205・名古屋 ☎052-603-3970・小牧 ☎0568-76-7851・沼津 ☎0559-23-1211・金沢 ☎076-237-8700・加賀 ☎0761-74-4133
 富山 ☎076-466-3900・新湊 ☎0766-82-6300

コベルコ建機西日本株式会社 〒660-0086 兵庫県西宮市丸島町46-1 ☎06-6414-2100
 環境リサイクルグループ (尼崎) ☎06-6414-2100・環境リサイクルグループ (広島) ☎082-810-3880・環境リサイクルグループ (高松) ☎087-815-3010・京都 ☎075-341-0612
 福知山 ☎0773-27-7290・豊岡 ☎0796-22-6274・大阪北 ☎072-630-4144・大阪南 ☎0725-22-3111・和歌山 ☎073-477-1211・神戸 ☎06-6414-2104・明石 ☎078-967-6232
 姫路 ☎0792-34-0806・高松 ☎087-874-4411・徳島 ☎088-698-9111・徳島西 ☎0883-79-5811・松山 ☎089-960-0500・高知 ☎0888-63-3000・岡山 ☎086-274-1212
 広島 ☎082-810-3770・三次 ☎0824-63-8160・福山 ☎084-981-2220・山口 ☎0834-22-7080・松江 ☎0852-21-6118・益田 ☎090-4804-2206

コベルコ建機九州株式会社 〒816-0912 福岡県大野城市御笠川3-18 ☎092-503-4111
 福岡 ☎092-503-5233・大分 ☎097-567-1811・熊本 ☎096-294-5553・宮崎 ☎0985-24-2622・鹿児島 ☎099-269-8875・沖縄 ☎098-869-9115

コベルコ建機インターナショナルトレーディング株式会社 〒104-8626 東京都品川区東五反田2-17-1 ☎03-5789-2124
 関東中古車センター ☎047-327-5505・関西中古車センター ☎06-6414-2101

つり上げ荷重5t以上の移動式クレーン運転には「移動式クレーン運転士免許証」、クラムセル作業には「車両系建設機械(整地ほか)運転技能講習修了証」、基礎工事には「車両系建設機械(基礎用)運転技能講習修了証」がそれぞれ必要です。

コベルコ建機株式会社

東京本社/〒141-8626 東京都品川区東五反田2-17-1 ☎03-5789-2111

■オペレーター養成のご相談はコベルコ建機教習所へ。

(移動式クレーン/運転実技教習・車両系建設機械運転技能講習・大型特殊自動車運転教習・玉掛技能講習など)

明石教習センター	〒674-0063 明石市大久保町八木740	☎078-935-3831
市川教習センター	〒272-0002 市川市二俣新町17	☎047-327-2785
広島教習センター	〒731-3161 広島市安佐南区沼田町伴4348	☎082-848-0088
北海道教習センター	〒003-0026 札幌市白石区本通21・南1-67	☎011-862-3501
新潟教習センター	〒950-3134 新潟市新潟256-1	☎025-259-3121

■お問い合わせは……

適用型式:7120

7120SPEC-1 (仕様はお断りせずに変更することがありますのでご了承ください。) 040102F
 本機のご使用にあたっては取扱説明書を必ずお読み下さい。